




MANUALE UTENTE KIT PANNELLO DI SICUREZZA INTELLIGENTE

A. DESCRIZIONE GENERALE

Esempio di prodotto

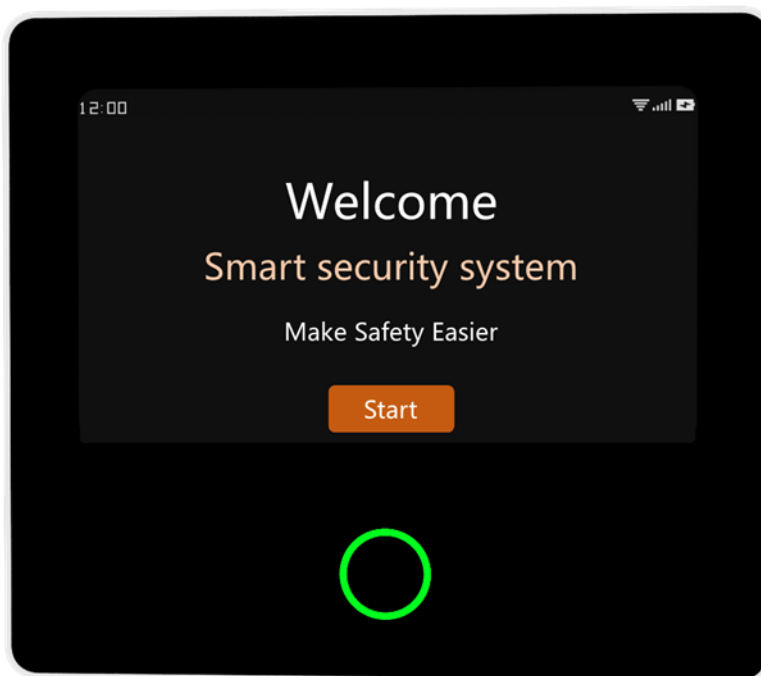

PANNELLO


Il cuore del sistema di sicurezza. Utilizza uno schermo touch IPS capacitivo da 4,3 pollici e un microprocessore intelligente a basso consumo. Può essere installato a parete o posizionato su un tavolo. Ha una sirena integrata da 110dB e collega tutti gli accessori all'APP per il controllo remoto.

ACCESSORI INCLUSI NEL KIT:



CONTATTO MAGNETICO

Invia il segnale di allarme al pannello quando la porta o la finestra vengono aperte; si consiglia di installarlo agli ingressi principali.

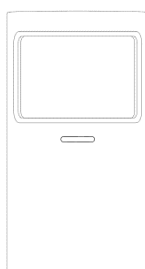

RILEVATORE

Invia il segnale di allarme al pannello quando viene rilevato un movimento.



TELECOMANDO

Permette di inserire (anche parzialmente), disinserire il sistema e attivare la funzione SOS

Diagramma di installazione domestica



Pannello



Rilevatore




Contatto



Telecomando



Pulsante

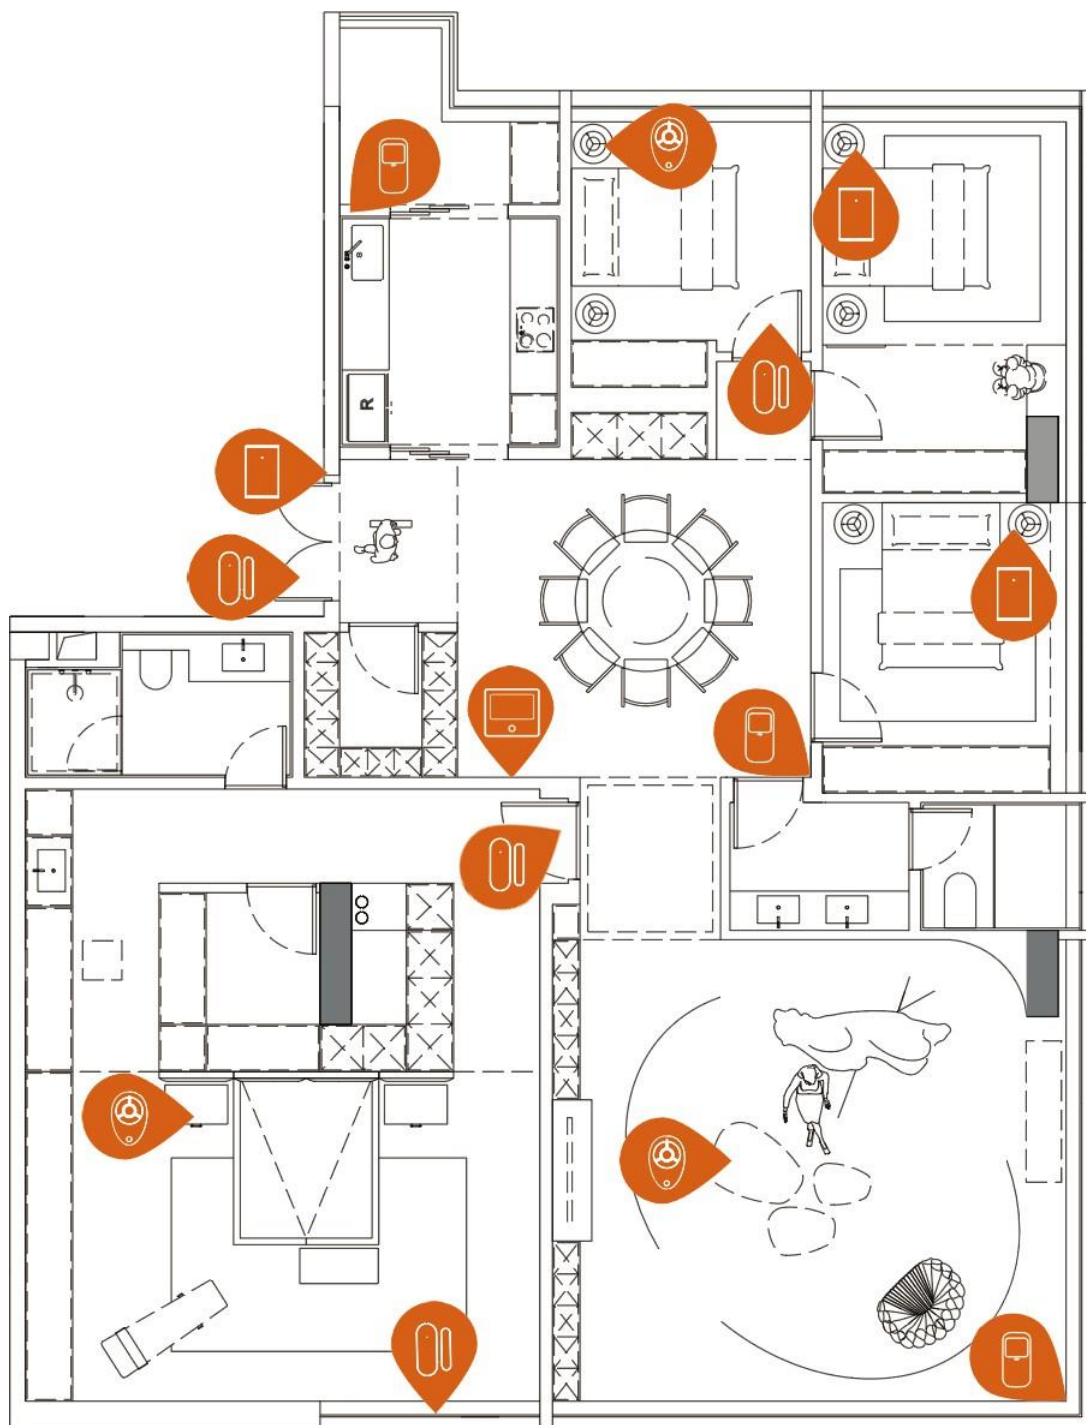

B. CONFIGURAZIONE DELL'APP SMART LIFE

Download dell'app



Apple APP Store



Google Play Store

Scansionare il QR Code dello store del vostro dispositivo e scaricare l'app **SMART LIFE**.

Dopo il download concedere tutte le autorizzazioni necessarie, registrarsi o effettuare il login nell'app


Collegamento del pannello all'app SMART LIFE

NOTE:

- (1) Questo pannello di sicurezza supporta solo reti WiFi a 2,4 GHz. Assicurati che il router sia configurato correttamente e che possa connettersi a Internet.
- (2) Quando si aggiunge il pannello di sicurezza all'APP Smart Life, attivare il WiFi e il Bluetooth del telefono cellulare e confermare che il telefono cellulare sia connesso alla frequenza a 2,4 GHz.

C. PASSAGGI DI CONFIGURAZIONE:

Per il primo utilizzo, collegare il pannello di sicurezza all'alimentazione e **attivare l'interruttore della batteria di backup sul retro del pannello portandolo in posizione "ON"**, quindi accedere all'interfaccia della guida operativa. Se si è già entrati nell'interfaccia principale o si desidera reimpostare il WiFi, fare clic su **"Menu"** → **"Impostazioni"** → **"WiFi"** ed inserire il codice utente predefinito: **1234**.

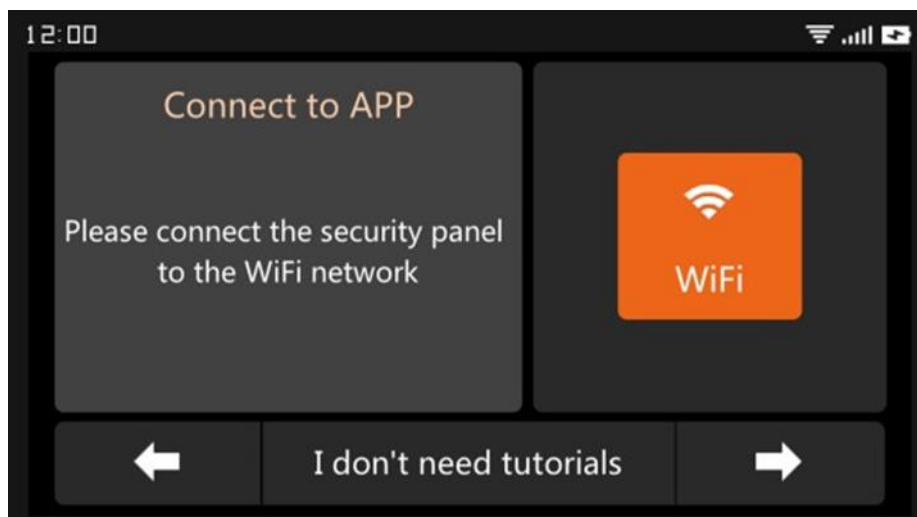

Cliccare sull'icona **WIFI**




Cliccare su **Airlink** per entrare nella modalità di abbinamento wifi


D. APPLICAZIONE


SULL'APP: Aprire l'APP "Smart Life" ed entrare nell'interfaccia "Home".

- Cliccare su "+" nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare "Aggiungi dispositivo"
- Cliccare su "aggiungi" accanto al dispositivo rilevato
- Cliccare su "+" per aggiungere il dispositivo

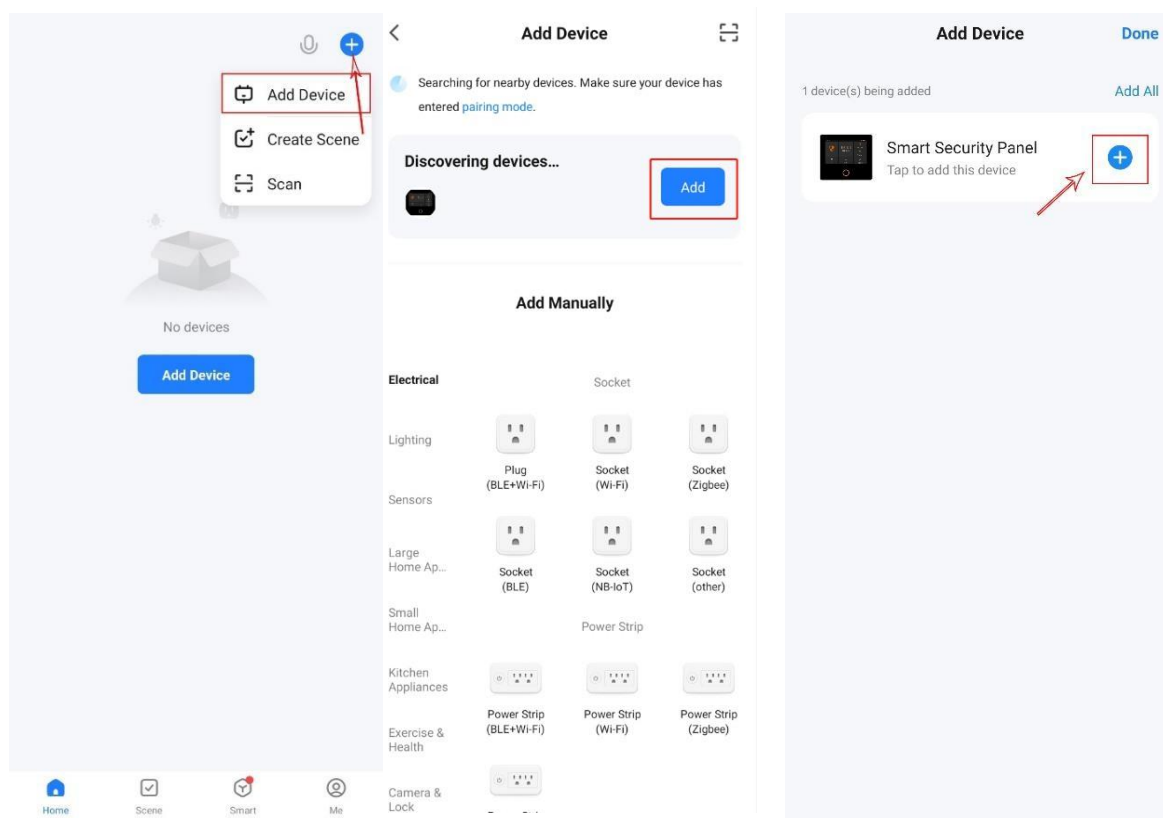


- Scegliere la rete a cui connettere il dispositivo, inserire la password e cliccare su "Successivo"

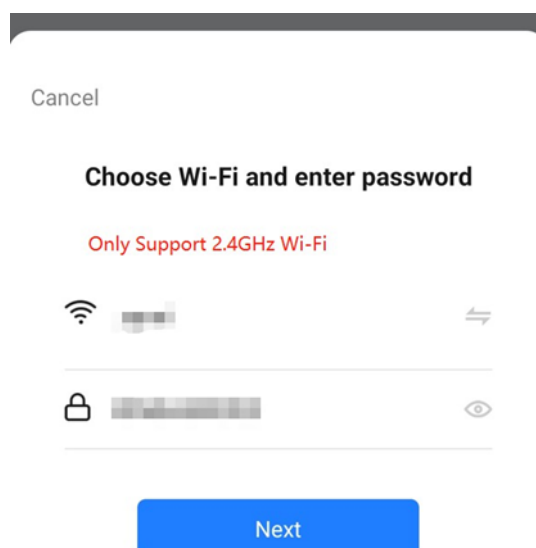

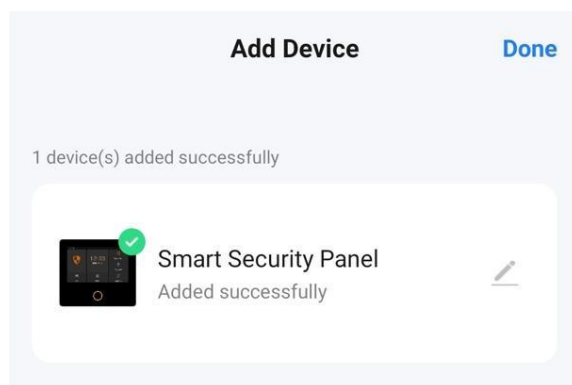


E. Abbinamento riuscito

Dal pannello di controllo dell'app è possibile gestire il sistema di allarme

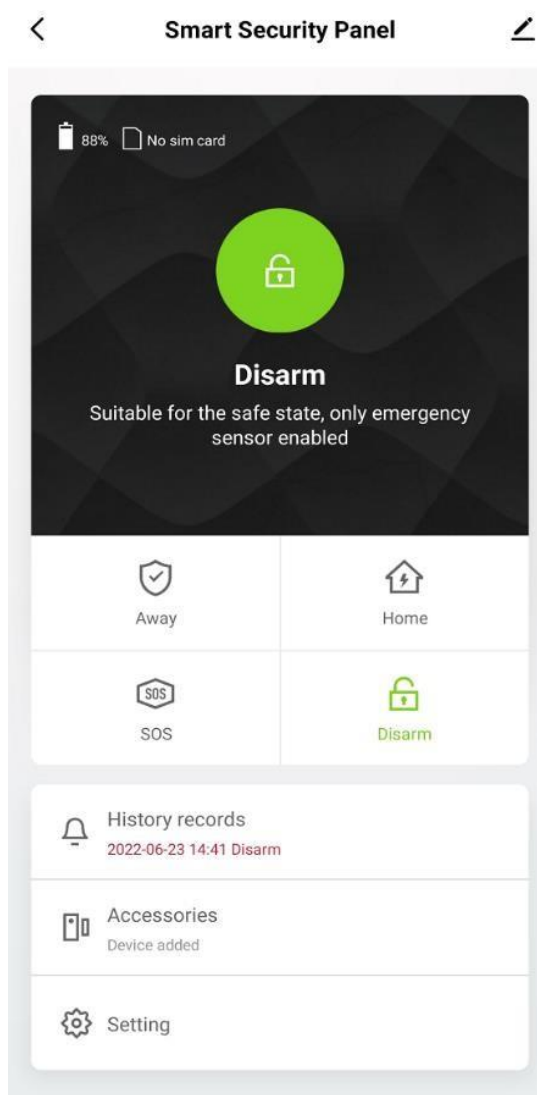


COLLEGARE ACCESSORI TRAMITE APP

Cliccare su **“Accessori”**, e premere **“+”** attivare l'accessorio per completare l'associazione.

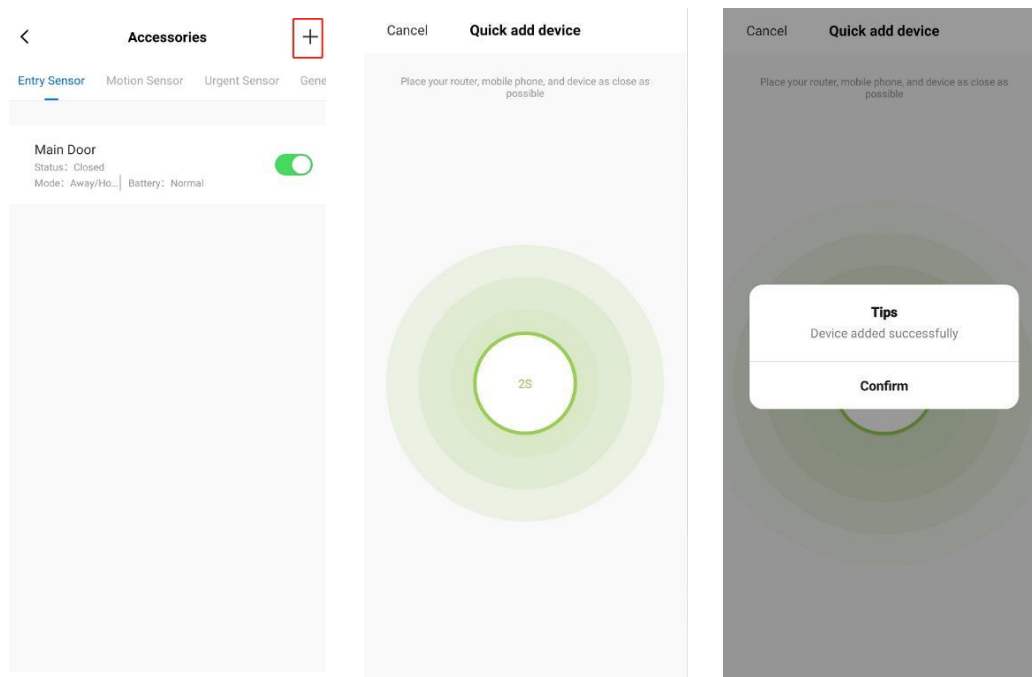


RINOMINARE UN ACCESSORIO

I nomi degli accessori possono essere rinominati solo sull'APP, basta cliccare su **"Nome del dispositivo"** per modificarne il nome

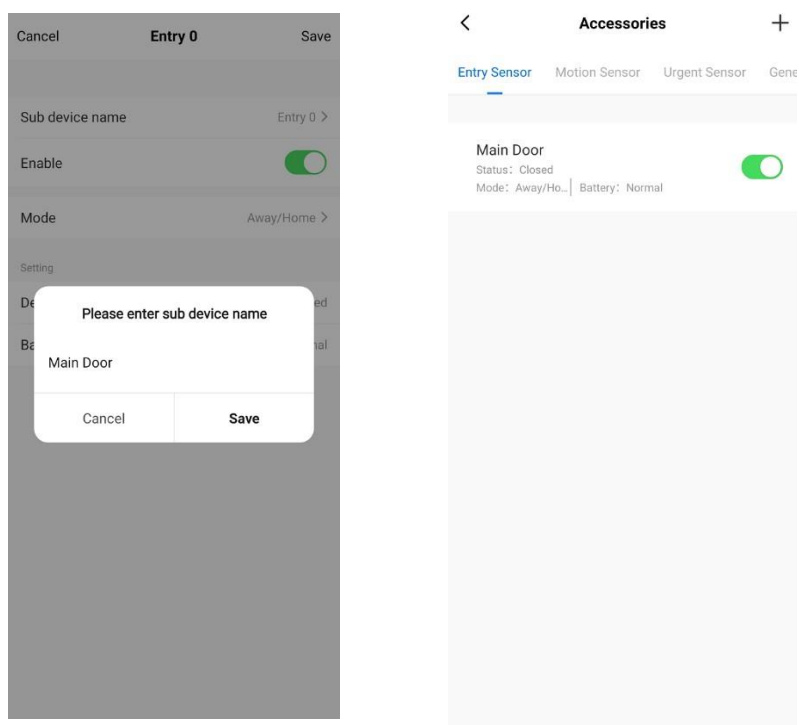

CONDIVIDERE IL DISPOSITIVO


Un pannello di sicurezza può essere associato a un solo account APP, ma può essere condiviso con più membri della famiglia per la gestione condivisa.

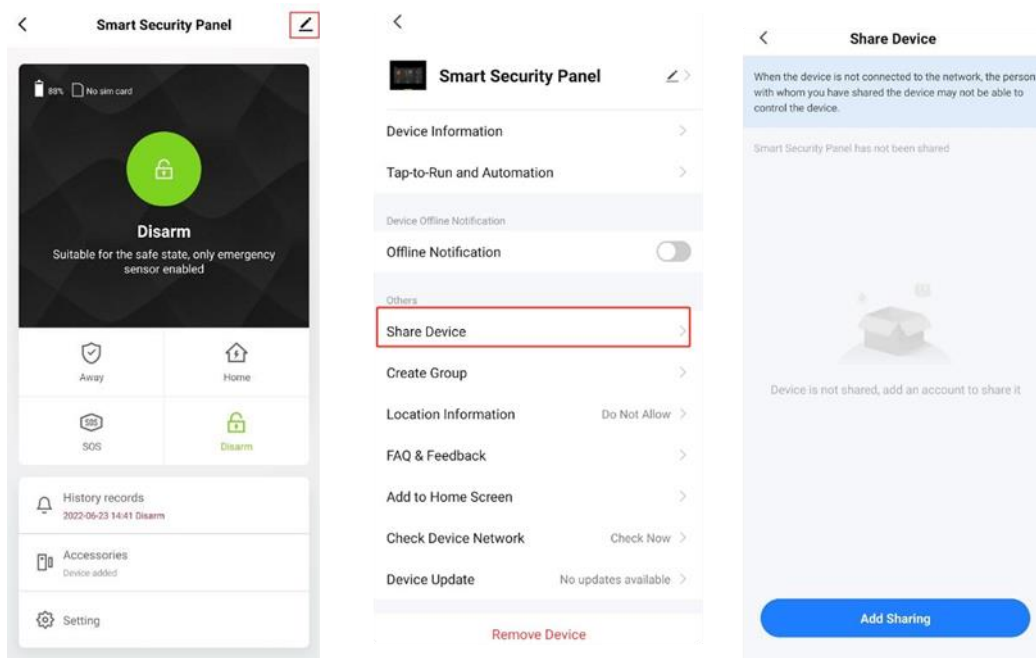


E. INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL PANNELLO

DIAGRAMMA DI INSTALLAZIONE


Montaggio a parete

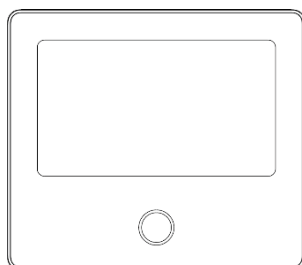

Pannello

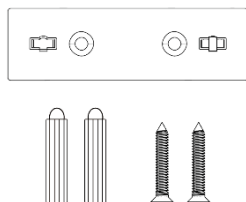


Piastra di fissaggio a parete x1, Viti x2

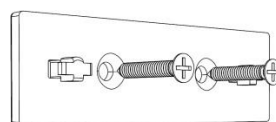

Installare la piastra di fissaggio a parete con le viti.

Nota: Le viti devono essere completamente fissate al muro e la piastra deve essere parallela.

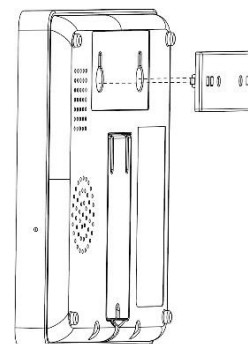


Allineare il foro sul retro del pannello con la piastra di fissaggio e installarlo.

Nota: Per un'installazione con cavi nascosti, rimuovere il supporto e la clip del cavo.

Posizionato su un tavolo



Dotato di un supporto posteriore, può essere posizionato direttamente su un tavolo, senza necessità di forare la parete, e può essere collocato ovunque in casa.

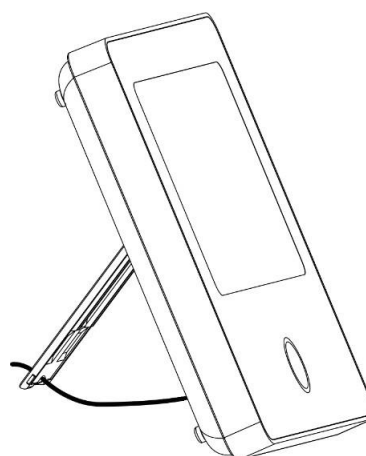

NOTE:

- 1) Installare al centro della casa per facilitare la ricezione e la trasmissione del segnale.
- 2) Posizionarlo il più vicino possibile al router WiFi.
- 3) Evitare di installare i dispositivi su superfici metalliche o pareti portanti.

DESIGN DEL PRODOTTO:

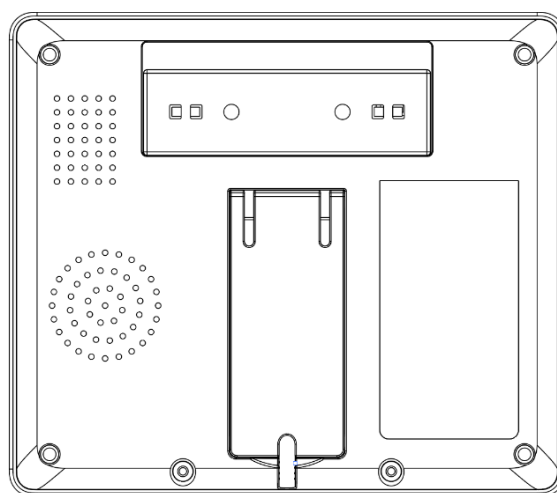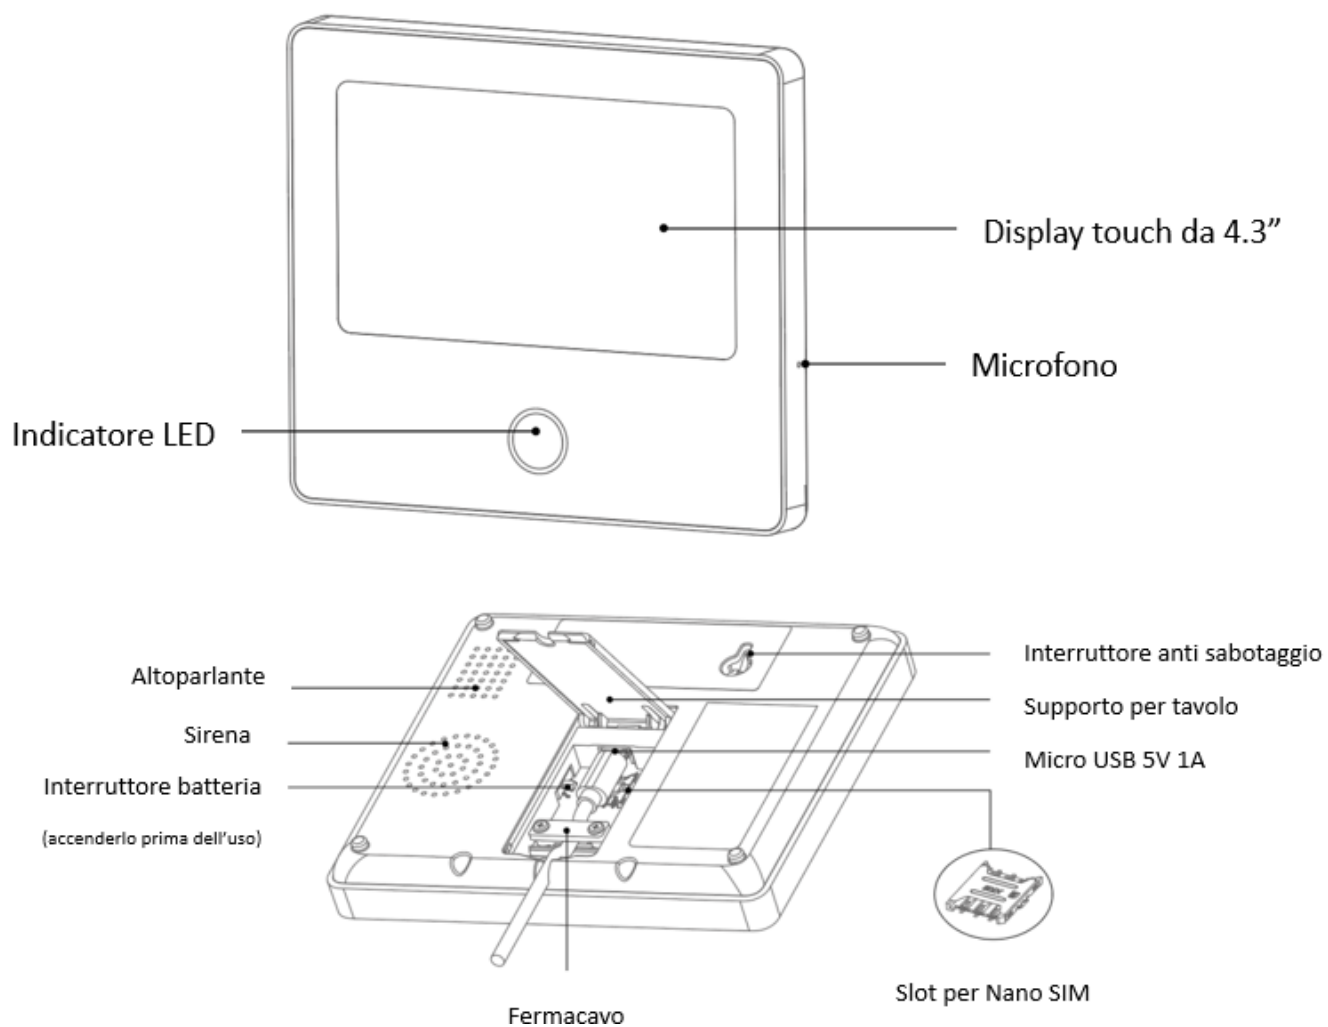

INDICATORE LED

LUCE FISSA	STATO PANNELLO
Rosso	In allarme
Giallo	Inserito
Verde	Disinserito

LAMPEGGIANTE	STATO PANNELLO
Giallo/Verde	Countdown inserimento
Rosso/Verde	Ritardo allarme

MODALITA'

Modalità allarme del pannello di sicurezza

- a. Fuori casa:** Il pannello di sicurezza è in stato di monitoraggio; quando gli accessori vengono attivati, il pannello di sicurezza emetterà l'allarme.
- b. Casa:** Quando l'utente è a casa, in questa modalità alcune aree possono essere monitorate e attivare l'allarme.
- c. Disattivato:** Il pannello di sicurezza annulla lo stato di monitoraggio e solo il pulsante SOS o gli accessori impostati su modalità "Sempre" possono attivare l'allarme.

Modalità degli accessori

- a. Fuori casa/Casa:** Quando il pannello di sicurezza è nello stato "Fuori casa" o "Casa", il pannello emetterà l'allarme dopo l'attivazione del sensore. Si consiglia di impostare questo tipo di modalità per i sensori esterni.
- b. Fuori casa:** Quando il pannello di sicurezza è nello stato "Fuori casa", il pannello emetterà l'allarme dopo l'attivazione del sensore. Si consiglia di impostare questa modalità per i rilevatori esterni.
- c. Sempre:** Indipendentemente dallo stato del pannello di sicurezza, ogni volta che il sensore viene attivato, il pannello emetterà l'allarme. Si consiglia di impostare questa modalità per rilevatori di gas, fumo, ecc.
- d. Disattivato:** Il pannello di sicurezza non risponderà alla richiesta di allarme del sensore impostato in questa modalità.

NOTE: Puoi scegliere quali sensori attivare in modalità Casa e Fuori Casa, oppure entrambi, o sempre attivi. Ad esempio, se desideri evitare di attivare l'allarme mentre sei a casa, puoi impostare un sensore specifico in modalità Fuori Casa. In questo modo, quando imposti il pannello in stato "Casa", l'allarme non verrà attivato; invece, verrà attivato solo quando il pannello è nello stato "Fuori Casa".

F. ACCESSORI INCLUSI

1. CONTATTO MAGNETICO


Configurazione dal pannello:

- A. Vai su **Menu --- Accessori** --- Inserisci il codice utente (**predefinito: 1234**).
- B. Premi **Sensore** --- “+” per l'ingresso, quindi imposta la modalità, il ritardo e le impostazioni avanzate.
- C. Premi “+ **Associa**”, quindi attiva il sensore di ingresso (**separa semplicemente le due parti**).
- D. Associazione riuscita, rinomina i sensori nell'app.

Installazione



Il sensore di ingresso deve essere installato sulla porta o sulla finestra (vedi immagine).

- A. Per prima cosa, è bene pulire l'area sulla porta o sulla finestra. Applicare del nastro biadesivo sulla parte inferiore.
- B. Il trasmettitore del sensore della porta (grande) e il magnete del sensore della porta (piccolo) devono essere installati separatamente. I segni a forma di triangolo sul trasmettitore e sul magnete devono essere rivolti l'uno verso l'altro, e la distanza tra i due deve essere inferiore a 0,6 mm.
- C. Quando la porta o la finestra viene aperta dopo l'installazione, la luce indicatrice si accenderà per 2 secondi per indicare che l'installazione è completata.

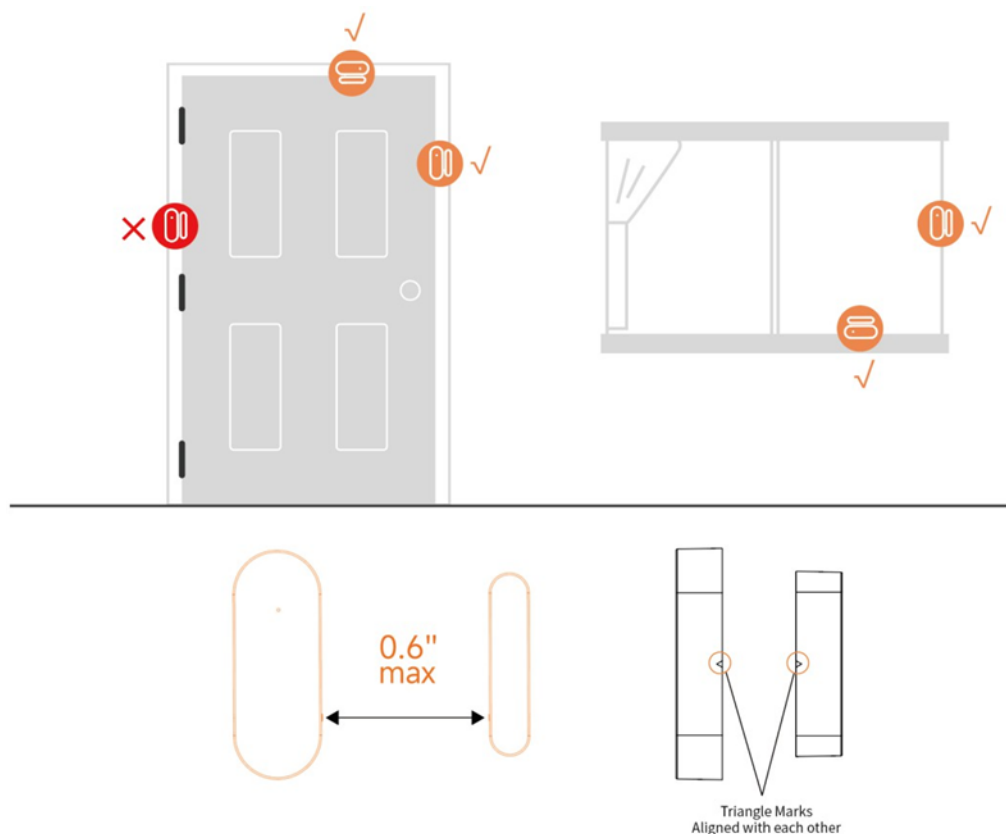

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Batterie CR2032 x2

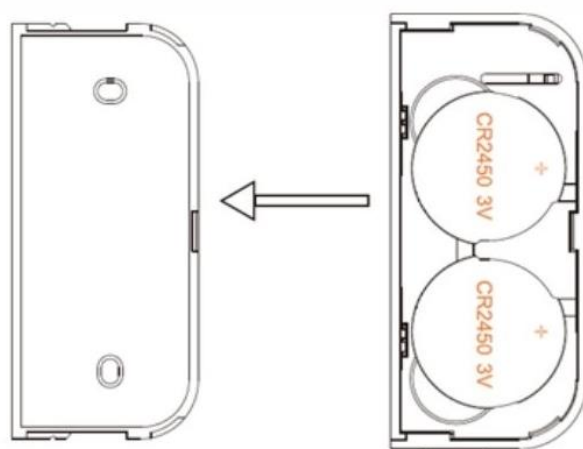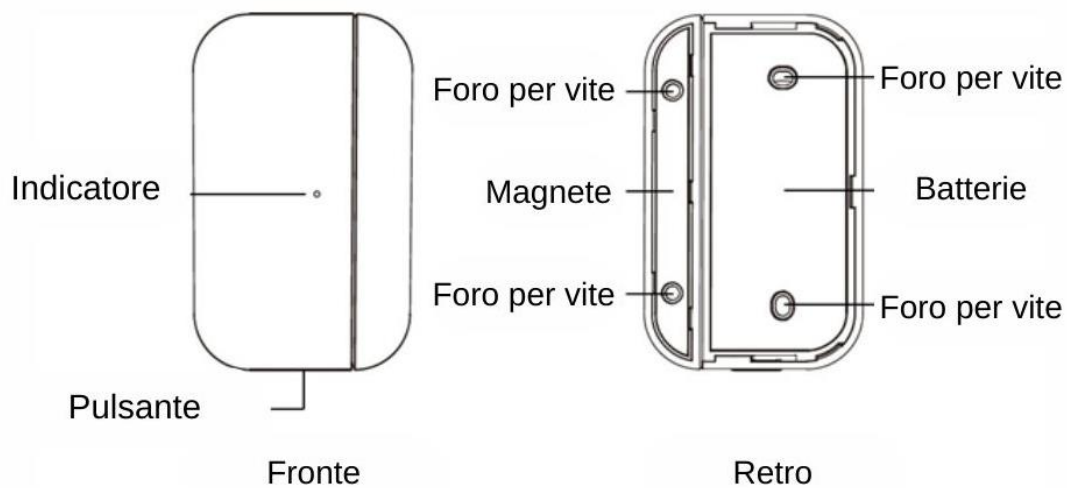

Scorrere nella direzione della freccia per rimuovere la cover posteriore



2. RILEVATORE

Configurazione dal pannello

- A. Vai su **Menu --- Accessori ---** Inserisci il codice utente (**predefinito: 1234**).
- B. Premi **Sensore --- “+” Movimento**, quindi imposta la modalità, il ritardo e le impostazioni avanzate.
- C. Premi **“+ Associa”**, quindi attiva il sensore di movimento (**basta muovere le mani finché la luce non si accende**).
- D. Associazione riuscita, rinomina i sensori nell'app.

Installazione

- A. L'altezza di installazione consigliata è di 2,0~2,2 m dal pavimento.
- B. Installalo in un angolo o su una parete piana, senza ostacoli o punti ciechi.
- C. Non dovrebbe essere rivolto direttamente verso le bocchette di aria fredda o calda o fonti di aria fredda e calda.
- D. Per evitare falsi allarmi, assicurati che i tuoi animali domestici non possano avvicinarsi al sensore.

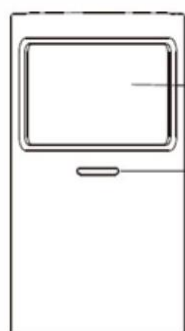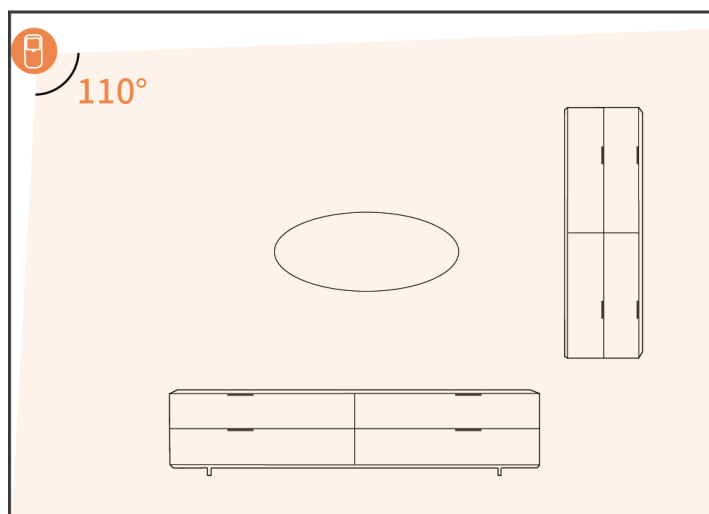


Vista frontale


- Area di rilevamento
- Indicatore LED
Blu: Movimento rilevato
Rosso: batteria scarica



Vista posteriore

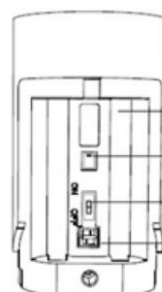


- 2 Batterie da 1.5V AA
- Antimanomissione
ON/OFF

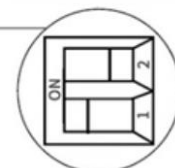

- ② Tempo di innesco 5s/5min
- ① Tempo di innesco 5s/5min

Altezza di installazione

Il rilevatore deve essere installato ad un'altezza non inferiore ai 2,20 mt dal pavimento

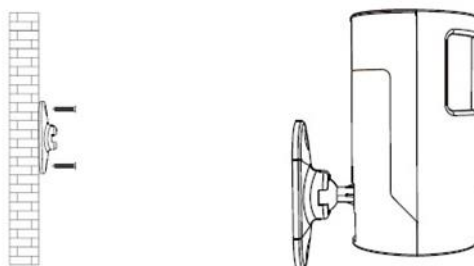


Installazione

1. Fissare la base alla parete
2. Incastrare il rilevatore nel supporto rotante

3. TELECOMANDO

Configurazione dal pannello


- A. Vai su **Menu --- Accessori ---** Inserisci il codice utente (**predefinito: 1234**).
- B. Premi **Telecomandi**.
- C. Premi **“+”**, quindi attiva il controller (**Premi un tasto qualsiasi**).
- D. Associazione riuscita, rinomina il controller nell'app.

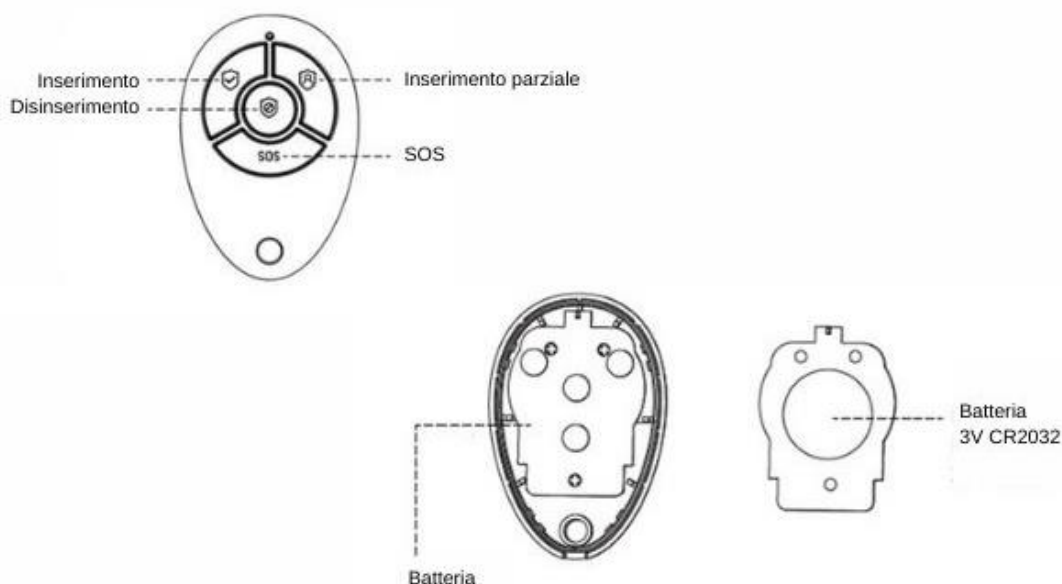

NOTA: Per attivare la funzione SOS dal telecomando il pulsante di SOS va tenuto premuto per circa 3 secondi

G. COME UTILIZZARE IL PANNELLO DI CONTROLLO

INTERFACCIA PRINCIPALE

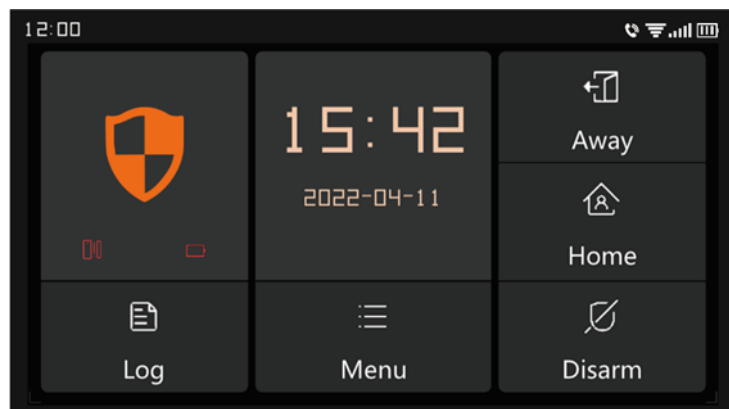

Stato del sistema

Icona					
Stato	Il sistema è in allarme	Il sistema è inserito	Il sistema è disinserito	Batteria scarica accessorio	Contatto magnetico aperto


Log

Log allarmi: Visualizza tutti i record degli allarmi, inclusi Causa, Origine e Ora.

Log attivazioni: Visualizza tutti i record di attivazione/disattivazione, inclusi Azione, Dispositivo di origine e Ora.

INTRODUZIONE AI MENU

ACCESSORI

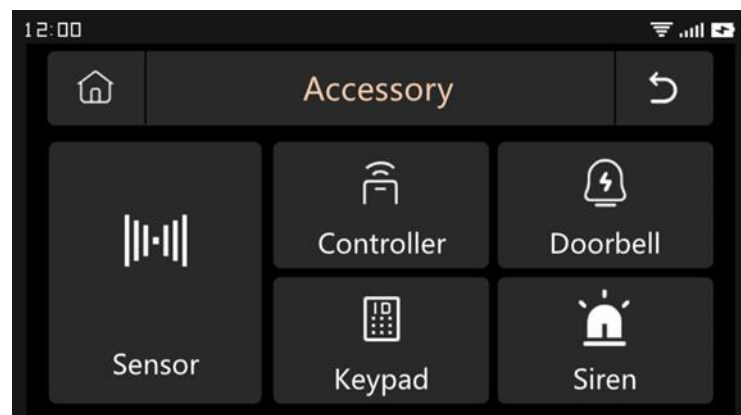

Sensori:

- **Entrata:** Gestisce i contatti magnetici
- **Movimento:** Gestisce i rilevatori di movimento
- **Urgente:** Rilevatori d'emergenza come pulsanti SOS, rilevatori di gas e fumo
- **Generale:** Altri sensori e rilevatori non elencati sopra

Telecomandi:

Per abbinare i telecomandi

Tastiere:

Per abbinare tastiere aggiuntive

Campanello:

Per abbinare campanelli d'ingresso


Sirene:

Per abbinare sirene interne ed esterne


NOTE:

1. Il sistema supporta accessori con 433MHz di frequenza, ev1527;
2. Per aggiungere contatti magnetici di altri brand utilizzare il menu **Generale**;
3. Supporta fino a 200 accessori abbinati.

TELEFONO

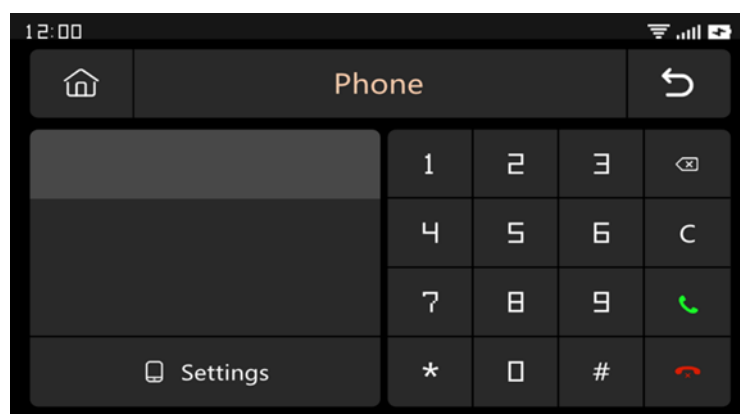

Numeri di emergenza

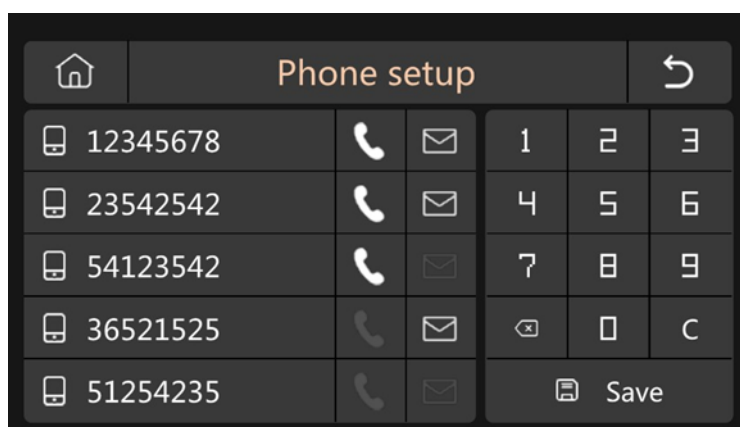

Impostazioni

1. **Formato del numero di telefono:** Se il numero di telefono non può essere chiamato con successo o non riceve un messaggio di testo, provare ad aggiungere il prefisso prima del numero. Ad esempio: +39.
2. **Regole di allarme SMS/Telefono:** Dopo l'attivazione dell'allarme, il pannello di sicurezza invierà prima i messaggi SMS seguendo l'ordine dei numeri impostati. Dopo l'invio del messaggio di testo, inizieranno le chiamate a partire dal primo numero di telefono. Se il primo numero viene chiamato tre volte di seguito senza risposta, verrà contattato il secondo numero e così via. Se uno dei numeri risponde, le chiamate ai numeri successivi non verranno effettuate.
3. **Sblocco della scheda SIM:** La scheda SIM richiede un codice PIN, solitamente impostato dall'operatore su valori come 1234 o 0000. È necessario disabilitarlo prima sul telefono.

Attivazione/Disattivazione del pannello tramite comando SMS


I comandi SMS e le azioni eseguite dal pannello sono i seguenti:

Nr.	Comando SMS	Azione effettuata dal pannello	SMS di risposta
1	Away arm	Inserimento allarme	Sistema attivato
2	Stay arm	Inserimento parziale	Sistema attivato
3	Disarm	Disinserimento	Sistema disattivato

Il pannello invierà un messaggio di conferma per indicare che il comando è stato eseguito con successo.

NOTE: Il pannello accetta comandi SMS solo dai numeri di telefono impostati nel pannello (**Menu** → **Telefono** → **Impostazioni**). I comandi SMS inviati da altri numeri di cellulare non saranno riconosciuti e nessuna azione verrà eseguita.

SICUREZZA

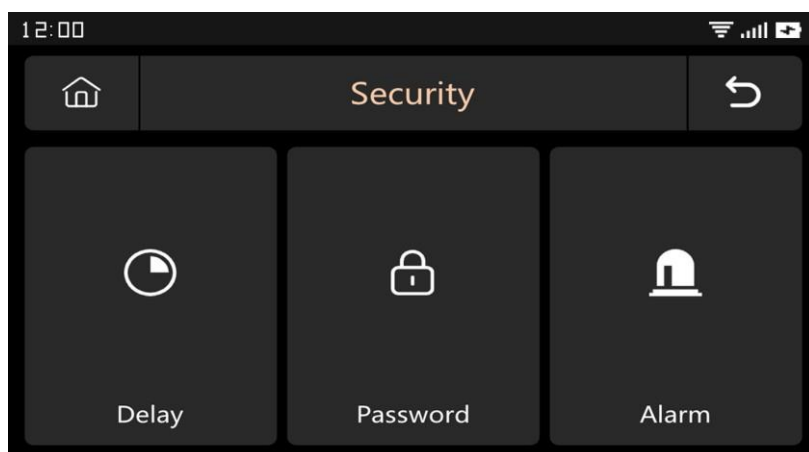

Ritardo: Personalizza il tempo di conto alla rovescia per Allarme o Attivazione.


Codice:

- Codice utente di default **1234**
- Codice di sistema di default **9876**
- **Codice offuscato:** Quando si inserisce il codice, è possibile digitare da 5 a 8 cifre. Se il codice inserito contiene le 4 cifre corrette in successione, verrà riconosciuto come valido.

Allarme

- **Allarme locale:** Seleziona se il pannello deve emettere un suono di allarme.
- **Allarme sirena:** Seleziona se il segnale esterno deve emettere un suono di allarme.
- **Suono sirena:** Seleziona se la sirena deve emettere un bip quando si attiva/disattiva il pannello.
- **Suono ritardo:** Scegli se emettere un beep durante il conto alla rovescia per l'attivazione o l'allarme.

IMPOSTAZIONI

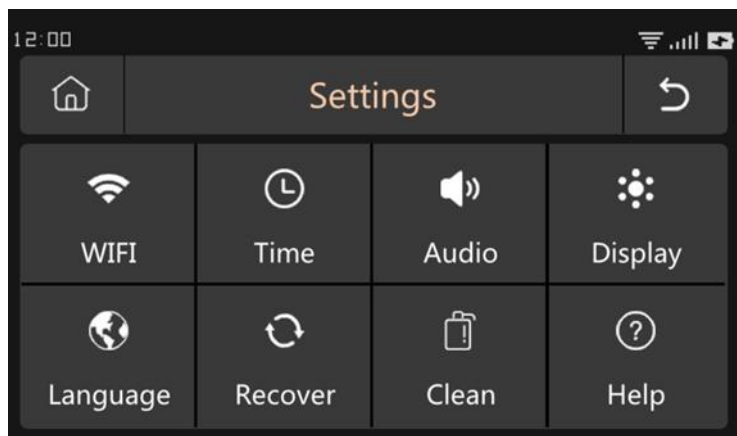

WIFI: Collega l'app per configurare la rete o cambiare l'utente dell'app.

Tempo: Impostare data, ora e formato

Suoni: Regolazione volumi, attivazione e disattivazione voce guida e suono tasti

Schermo: Impostare il timeout dello schermo e la luminosità

Lingua: Impostare la lingua del Sistema

Ripristino: Resetta o ripristina alle impostazioni di fabbrica il pannello

Pulizia: Lo schermo diventerà nero per 1 minuto, facilitando la pulizia dello schermo.

Aiuto: Manuale utente, informazioni sui parametri del dispositivo: Modello, Versione, IMEI, ecc.

H. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE

Problema	Ragioni	Soluzioni
Guasto al telecomando	1. Batteria scarica 2. Il foglio metallico del vano batteria ha un cattivo contatto o è corrosivo 3. Non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello	1. Sostituire la batteria con una dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporcizia dalle lamiere metalliche 3. Riconfigurare l'associazione con il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici compatibili
Guasto al contatto magnetico	1. Batteria scarica 2. Il foglio metallico del vano batteria ha un cattivo contatto o è corrosivo 3. Non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello 5. Il trasmettitore e il magnete sono installati troppo lontani	1. Sostituire la batteria con una dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporcizia dalle lamiere metalliche 3. Riconfigurare l'associazione con il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici compatibili 5. Installare il trasmettitore del sensore della porta e il magnete vicini tra loro
Guasto al rilevatore di movimento	1. Batteria scarica 2. Il foglio metallico del vano batteria ha un cattivo contatto o è corrosivo 3. Non è associato al pannello 4. Non corrisponde ai parametri wireless del pannello 5. Angolazione errata	1. Sostituire la batteria con una dello stesso modello 2. Rimuovere ruggine e sporcizia dalle lamiere metalliche 3. Riconfigurare l'associazione con il pannello 4. Acquistare accessori dello stesso tipo con parametri tecnici compatibili 5. Regolare l'angolo di installazione
Il pannello di sicurezza non emette allarme	1. Il pannello di sicurezza non è attivo 2. Installazione impropria degli accessori, troppo lontani dal pannello 3. Il codice dell'accessorio non corrisponde al pannello	1. Attivare il pannello 2. Regolare la posizione degli accessori 3. Riconfigurare l'associazione con il pannello

Nessuna chiamata di emergenza è stata effettuata quando l'allarme è stato attivato	1. Il pannello non è attivato 2. Nessun numero di telefono di emergenza è impostato 3. Installazione impropria degli accessori, troppo lontani dal pannello 4. La codifica non corrisponde	1. Attivare il pannello 2. Reimpostare secondo le istruzioni 3. Regolare la posizione degli accessori 4. Riconfigurare l'associazione con il pannello
Configurazione errata della rete WiFi	1. La connessione Wi-Fi 2.4GHz non è attiva 2. Il router attuale non è compatibile con la configurazione rapida 3. Modulo WiFi danneggiato	1. Connettere ad una rete WiFi da 2.4GHz 2. Adottare la modalità di configurazione hotspot WiFi del pannello 3. Contattare il servizio clienti

I. DICHIARAZIONI FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si verifichino in una determinata installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere le interferenze mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Avvertenza: modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

