


GUIDA RAPIDA TASTIERA WIRELESS

AXORA - ASW4-TA02R

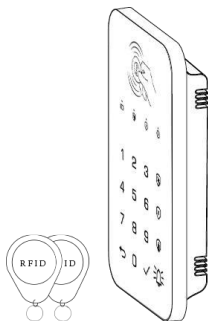

BENVENUTI

Questa tastiera touch wireless che permette di inserire e disinserire il tuo sistema di sicurezza con un codice di accesso o un tag RFID. È collegato al tuo hub di allarme tramite il protocollo eV1527, con un raggio di comunicazione efficace fino a 80 metri senza ostacoli. La batteria interna ricaricabile agli ioni di litio fornisce alimentazione fino a 3 mesi.

SPECIFICHE

Alimentazione: Micro USB+5VDC/1000mA

Batteria di backup: batteria agli ioni di litio da 3,7V, 500 mAh

Consumo: <15uA@standby e <15mA@ready

Frequenza: 433Mhz

Chip RFID: 4100/4200

Frequenza RFID: 125KHz

Temperatura: 10~55°C

NELLO SCATOLO:

Tastiera x1




Viti x2

Manuale utente x1

Cavo USB

RFID tag

1. Zona lettore tag RFID
2. Indicatore di alimentazione
3. Indicatore di attivazione Fuori/Casa
4. Indicatore di disinserimento
5. Indicatore impostazioni

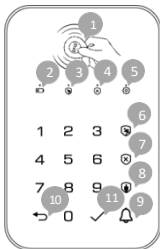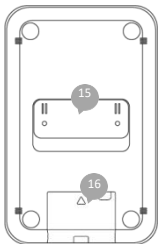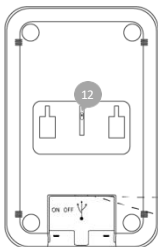

6. Pulsante di attivazione in assenza
7. Pulsante di disattivazione
8. Pulsante attivazione "a casa"
9. Campanello
10. Pulsante Cancella/Ritorna
11. Pulsante Controlla/Imposta/Continua
12. Interruttore manomissione
13. Interruttore di accensione spegnimento
14. Porta di alimentazione/ricarica
15. Supporto
16. Cover

Indicatori

Cosa vedi	Cosa significa
Lampeggiante rosso	Guasto della batteria o interruttore della batteria spento
Lampeggiante rosso una volta ogni 2 secondi	Batteria scarica
Rosso fisso	Pronto
Lampeggiante verde lento	Ricarica
Verde fisso	Ricarica completata

RICARICARE LA BATTERIA

Portare l'interruttore della batteria su On. Collegare la tastiera a una presa di corrente utilizzando il cavo e l'adattatore di alimentazione USB inclusi. Ci vogliono dalle due alle tre ore per caricare completamente la batteria da scarica. L'indicatore di alimentazione che passa dal verde intermittente al verde fisso significa che la batteria è completamente carica. Se la batteria della tastiera è scarica, l'indicatore di alimentazione potrebbe lampeggiare in rosso una volta ogni 2 secondi, indicando che è necessario caricarla.

INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione, testare la portata di comunicazione della tastiera con l'hub.

Si sconsiglia di montare la tastiera su superfici metalliche poiché il materiale può bloccare i segnali RF tra la tastiera e il ricevitore.

Fissare la staffa alla superficie con le viti incluse. Inserire la tastiera nella staffa.

INFORMAZIONI SULLA TASTIERA

Modalità sospensione/riattivazione

Per risparmiare la batteria, la tastiera va in modalità sospensione senza operazioni entro 20 secondi. Tocca un pulsante qualsiasi per riattivare la tastiera.

Codice utente e amministratore

La tastiera ha due codici di accesso a 4 cifre. Il codice di accesso utente è utilizzato per inserire, disinserire in modalità home e disinserire il sistema di sicurezza, il codice di accesso amministratore può essere utilizzato per associare, eliminare tag RFID e modificare i codici di accesso. Il **codice di accesso utente predefinito** è "1234" e il **codice di accesso amministratore** è "8888".

PROGRAMMAZIONE

Fasi di programmazione di base

STEP 1. Immettere il codice di accesso amministratore, quindi √; l'indicatore luminoso delle impostazioni si accende e la modalità di programmazione è pronta.

STEP 2. Inserisci il numero per selezionare le funzioni:

1. Aggiungere tag RFID
2. Rimuovere tag RFID
3. Cancellare tutti i tag RFID abbinati
4. Impostare **codice di accesso utente**
5. Impostare **codice di accesso amministratore**

STEP 3. Inserire l'impostazione quindi √, il cicalino emette due segnali acustici

ULTIMO STEP. Premere ← quindi √ per uscire dalla programmazione.

Abbinare tag RFID

I tag RFID forniti con questo kit sono abbinati alla tastiera. SE NON lo sono o se vuoi abbinarne di più, puoi facilmente abbinare il tag alla tua tastiera come segue.

STEP 1. Inserire la password admin e ✓.

STEP 2. Premere 1 e ✓.

STEP 3. Immettere una cifra da 0 a 9 per designare un numero univoco per il tag da associare, quindi ✓, gli indicatori di attivazione, disattivazione e impostazione lampeggiano insieme.

STEP 4. Poggia il tag sulla zona di lettura, la tastiera emette due segnali acustici di indicazione di successo.



P.S: possono essere aggiunti fino a 10 tag RFID

Rimuovere tag RFID

STEP 1. Inserire la password admin e ✓.

STEP 2. Premere 2 e ✓.

STEP 3. Inserisci il numero del tag da 0 a 9 da eliminare, quindi ✓.

Cancellare tutti i tag RFID

STEP 1. Enter admin passcode then ✓.

STEP 2. Press 3 then ✓ to delete all RFID tags.

Impostare password utente

STEP 1. Inserire la password admin e ✓.

STEP 2. Premere 0 e ✓.

STEP 3. Inserisci il nuovo codice utente a 4 cifre, quindi ✓.

Impostare password admin

STEP 1. Inserire la password admin e ✓.

STEP 2. Premi 9 e ✓.

STEP 3. Inserisci il nuovo codice admin a 4 cifre, quindi ✓.

COME COLLEGARE LA TUA TASTIERA ALL'HUB

STEP 1. Imposta l'hub in modalità associazione.

STEP 2. Inserisci la **password utente** e premi  per

inviare il segnale di trasmissione all'hub.

STEP 3. L'hub fornisce l'indicazione di successo.

CAMPANELLO

Il numero identificativo del campanello nel codice di trasmissione all'hub è diverso dal numero identificativo di attivazione/disattivazione, quindi è necessario associare il codice del campanello al tuo hub prima di utilizzare il campanello. Procedi come segue:

STEP 1. Imposta l'hub in modalità associazione

STEP 2. Premi  per inviare il segnale di trasmissione.

STEP 3. L'hub fornisce l'indicazione di successo .

Le funzioni campanello sono adesso utilizzabili.



GESTIRE IL SISTEMA CON LA TASTIERA

Usando la password utente.

Inserire la **password utente** e premere  per inserimento totale

Inserire la **password utente** e premere  per disinserire

Inserire la **password utente** e premere  per inserimento parziale

Usando il tag RFID.

Premere  quindi poggia il tag RFID per inserimento totale

Premere  quindi poggia il tag RFID per disinserire

Premere  quindi poggia il tag RFID per inserimento parziale

RESET

Questo processo ripristina le impostazioni di fabbrica della tastiera e rimuove tutti i tag RFID. Premi e rilascia l'interruttore antimanomissione che si trova sotto la staffa dieci volte, tutti gli indicatori si accendono e la tastiera si resetta.

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.com: siamo a vostra disposizione per supportarvi.