



KIT ALLARME WIFI-4G - AXORA - ASW4-RI02W4

Guida rapida

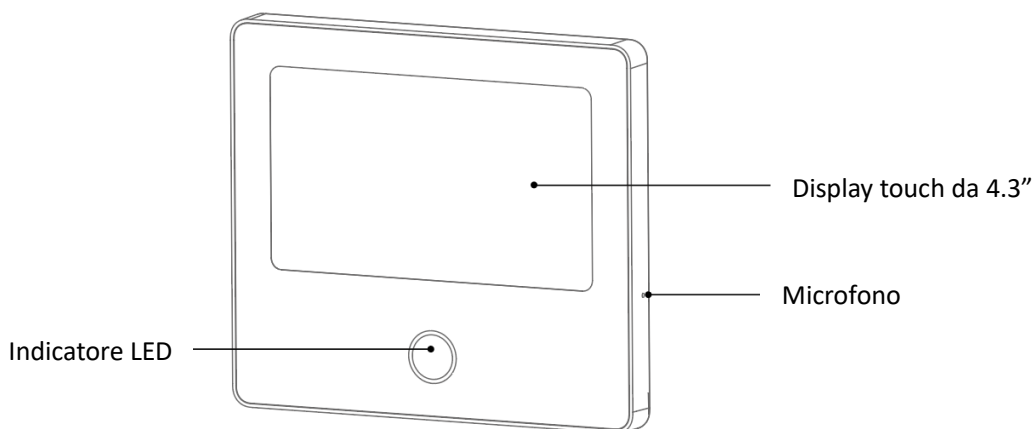

ATTENZIONE: ACCENDERE L'INTERRUTTORE BATTERIA PRIMA DELL'UTILIZZO

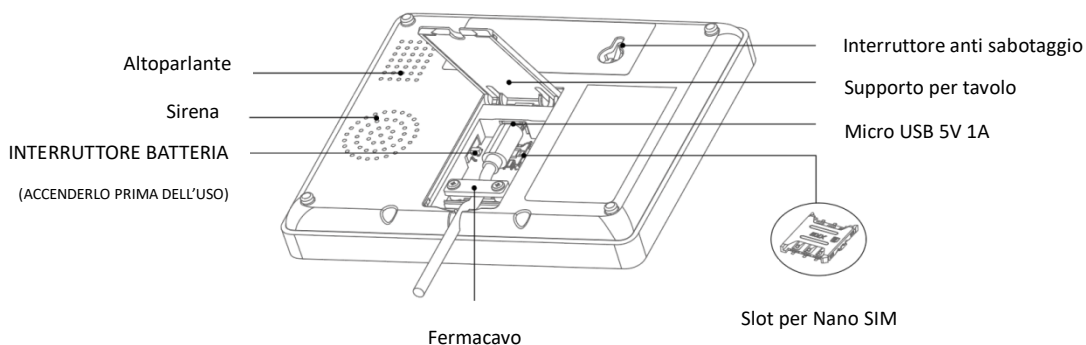

❖ LED:

COLORE	STATO DEL PANNELLO
Rosso	In allarme
Giallo	Inserito
Verde	Disinserito

LAMPEGGIANTE	STATO DEL PANNELLO
Giallo/Verde	Tempo di uscita
Verde/Rosso	Tempo di ingresso

❖ Codici predefiniti

Codice utente predefinito: **1234**; Codice di sistema predefinito: **9876**

Scarica APP- Smart Life



Apple APP Store



Google Play Store

1. Utenti iOS: scansionate il codice QR dell'APP Store.
2. Utenti Android: scansionate il codice QR del Google Play Store per scaricare.
3. Dopo aver scaricato l'app, abilita tutte le autorizzazioni di utilizzo per l'app nelle impostazioni del telefono.


❖ **Collega Smart Panel all'APP Smart Life**

1. Questo pannello di sicurezza supporta solo reti WiFi a 2,4 GHz. Assicurati che il router sia configurato correttamente e che possa connettersi a Internet.
2. Quando aggiungi il pannello di sicurezza all'APP Smart Life, attiva il WiFi e il Bluetooth del telefono e verifica che il telefono sia connesso alla rete WiFi a 2,4 GHz.
3. Collegare il pannello di sicurezza all'alimentazione, portare l'interruttore della batteria di backup sul retro del pannello in posizione **ON** e seguire le istruzioni sullo schermo.

❖ **Accessori**

SUGGERIMENTI: prima di utilizzare gli accessori, assicurarsi che la batteria sia stata installata.

1. Esempio di accessori (pulsante multifunzione non incluso nel kit)



Sensore porta/finestra



Pulsante multifunzione



Telecomando



Sensore di movimento

2. Associazione degli accessori

Nota: gli accessori possono essere associati anche senza connessione WiFi.

- 1.1 Nel pannello, fare clic sul Menu ☰ quindi fare clic su Accessori 📶 immettere il codice utente (Predefinito 1234), selezionare il tipo di accessorio: (Sensore/Controller/Tastiera/Campanello/Sirena).
- 1.2 Fare clic su + impostare la Modalità, il Ritardo e l'impostazione Avanzata (per i Sensori).
- 1.3 Fare clic su "Associa", quindi attivare l'accessorio (per le specifiche di associazione di ogni accessorio seguire gli appositi manuali): l'associazione verrà eseguita correttamente.

❖ **Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.it: siamo a vostra disposizione per supportarvi.**

❖ **Scopri tanti altri prodotti e soluzioni innovative visitando il nostro sito web www.axora.it**

